

MONTAGEANLEITUNG

BÄNKE GA



GARDEROBENBANK DOPPELSEITIG GA09

Erforderliches Werkzeug:

Maulschlüssel oder Ratsche 13mm,
Schlitzschraubenzieher

(1) Verschrauben der Standrohre mit den Sitzbankgestellen

mit Zylinderkopfschraube M8 x 30 mm mit Federring und Unterlagsscheibe

(2) Montage der vorgebohrten Rückenlehnen an Standrohre

mit Schraube M6 x 25 Inbus und U-Scheiben 8 mm.

(3) Montage des Garderobenkranzes

mit Zylinderkopfschraube M8 x 40 mm

(4) Befestigung der Bankauflagen


mit ES-Schraube 6,3 x 19 mm

(5) Bodenabschlüsse

Siehe Seite 3

(6) Ausführung mit Schuhablage

Siehe Seite 3

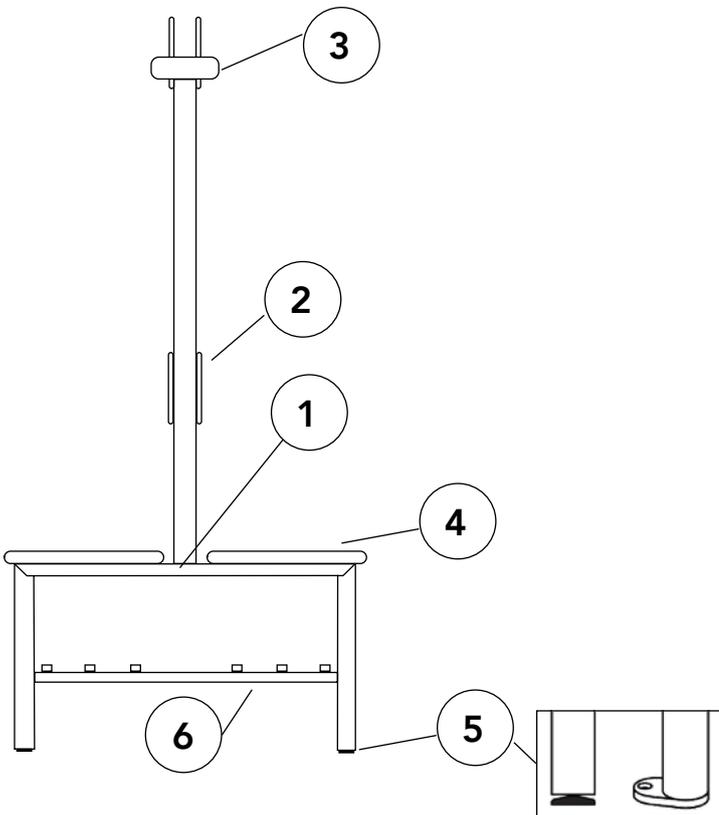

GARDEROBENBANK EINSEITIG GA07

Erforderliches Werkzeug:

Maulschlüssel oder Ratsche 13mm,
Schlitzschraubenzieher

(1) Montage der vorgebohrten Rückenlehnen an Standrohre

mit Schraube M6 x 25 Inbus und U-Scheiben 8 mm.

(2) Montage des Garderobenkranzes

mit Zylinderkopfschraube M8 x 40 mm

(3) Befestigung der Bankauflagen


mit ES-Schraube 6,3 x 19 mm.


(4) Bodenabschlüsse

Siehe Seite 3.

(5) Ausführung mit Schuhablage

Siehe Seite 3.

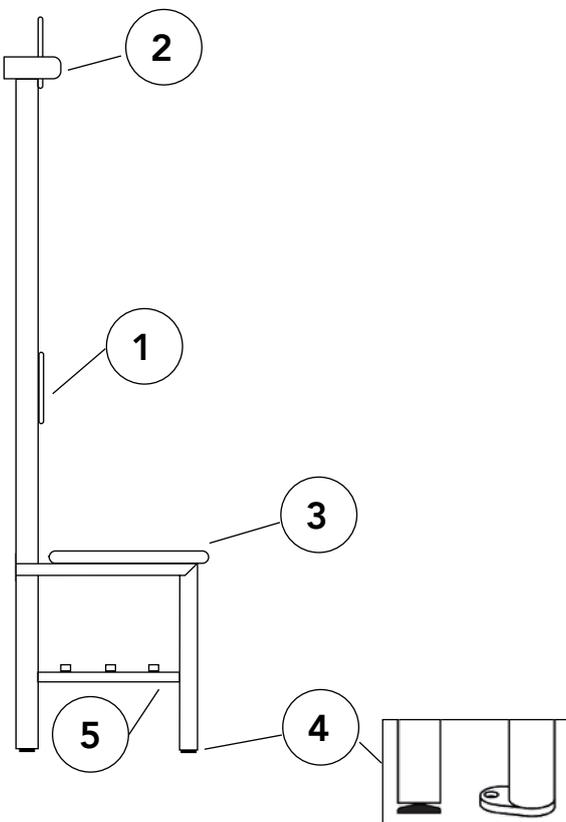

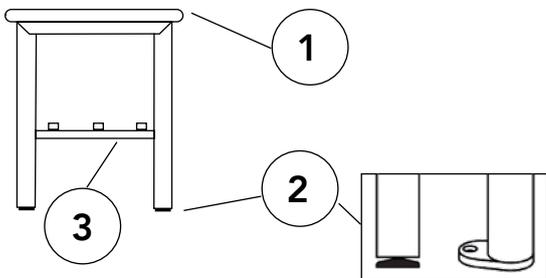

SITZBANK FREISTEHEND GA01 /GA02


Erforderliches Werkzeug:

Maulschlüssel oder Ratsche 10 mm

(1) Befestigung der Bankauflagen
mit ES-Schraube 6,3 x 19 mm

(2) Bodenabschlüsse
Siehe unten.

(3) Ausführung mit Schuhablage
Siehe unten.

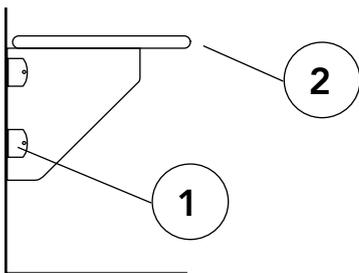

HÄNGENDE SITZBANK BA

Erforderliches Werkzeug:

Bohrmaschine, 10mm Steinbohrer, Maulschlüssel oder Ratsche 17mm, verschiedene Bits für Kreuzschlitzschrauben.

(1) Befestigung der Halter an HPL-Stützen mit Schrauben M6 x 16 und Hülsenmutter M6 x 16. Die Befestigung an bauseitiger Wand erfolgt mit Hilti-Rahmendübel 10 x 80 mm

(2) Befestigung der Bankauflagen
mit 4.8 x 16 mm Kreuzschlitzschrauben

Bodenabschlüsse

Variante 1: mit Verstellgleiter ohne Bodenbefestigung

Variante 2: mit Montageplatten für Bodenbefestigung.

In Abhängigkeit der Bodenbeschaffenheit können für die Bodenbefestigung Senkkopfschrauben 5,5 x 50 mm verwendet werden.

Bei einer Ausführung mit Schuhablage

sind die gelieferten Schuhablagegestäbe pro Seite 50 mm kürzer als die Bankauflagen. Zur Montage sind die Schuhablagegestäbe zunächst auf die Klemmbuchsen leicht aufzulegen und auszurichten.

Beim endgültigen Festdrücken (beispielsweise mit einer Wasserpumpenzange) ist die Quertraverse vor Beschädigung (z.B. Verkratzen) zu schützen.

Um ein Verbiegen der Quertraversen beim Festdrücken zu verhindern, kann bauseits eine geeignete Unterstützung (z.B. Holzklötz) verwendet werden.

Nach Festdrücken der Schuhablagegestäbe können diese nicht mehr verschoben werden.

